

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



OGGI



BEM-VINDO AO TIME

#oggibikes

#voudeoggi

INTRODUÇÃO

Sabemos que a escolha por pedalar a melhor bicicleta é exclusivamente sua, obrigado por escolher uma bicicleta OGGI, um produto de alta tecnologia que preza pela qualidade e normas de segurança internacionais desenvolvido por uma equipe apaixonada pelo que faz, processo devidamente aprovado por um Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001.


Este manual contém informações importantes que garante a sua segurança com a utilização correta da bicicleta. É um guia genérico sobre o funcionamento e melhor utilização da bicicleta, nele você encontrará informações gerais sobre: Montagem, Garantia e Segurança.

O seu revendedor OGGI, é o primeiro contato quando o assunto for: Assistência técnica, Instruções de utilização e Dúvidas sobre garantia.

A sua nova bicicleta deve ser entregue por um revendedor OGGI autorizado, devidamente montada e regulada para suas medidas. Ela acompanha refletores dianteiro, traseiro e de rodas, campainha e espelho retrovisor com o objetivo de aumentar a sua segurança durante o pedal.


INICIANDO A MONTAGEM

Utilizando um alicate de corte ou tesoura sem pontas, retire as presilhas de nylon e as proteções da embalagem. Junto com a bicicleta você está recebendo uma caixa com kit de peças exclusivas e rastreado pelo numero de série correspondente ao do quadro, esse kit foi conferido antes da embalagem para garantirmos que todas as peças que compõem sua OGGI foram entregues. É necessário para montagem: Jogo de chave Allen, Philips, Boca 15mm, Torks T25 em alguns modelos chave SHIMANO TL- FW30. Essas ferramentas não acompanham a Bicicleta.

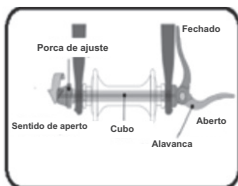


Instale a blocagem no eixo furado da roda, de forma que a alavanca de aperto fique posicionada do lado esquerdo da bicicleta (visto quando o usuário esta em cima da mesma). Com a alavanca na posição aberta, aperte a porca de ajuste com a mão e feche a alavanca de modo que ela fique paralela e voltada para traz do garfo.

Nas bicicletas equipada com eixo de 15mm, essas não possuem a porca de ajuste, após posicionar a roda na suspensão coloque o eixo pelo lado oposto do disco e aperte usando a alavanca ate o fim em seguida feche a alavanca deixando a paralela ao garfo.

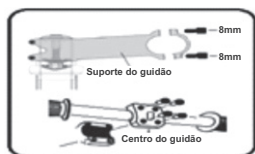


Retire a parte frontal do suporte de guidão. Posicione o guidão na mesa de forma centralizada deixando a curva do guidão voltada para o selim. Aperte os parafusos de fixação com 8nm.

Canote do selim

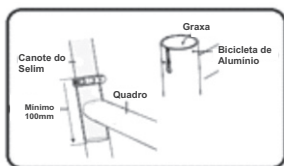


Disco de freio

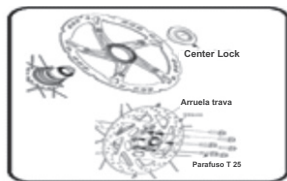

Solte os parafusos Allen 5mm do canote do selim, abrindo um espaço entre as bases. Posicione o selim respeitando os limites demarcados no trilho e aperte os parafusos de fixação com 11nm. Aplique graxa na parte interna do quadro (exceto para quadros de fibra de carbono) e insira o canote na bicicleta deixando o selim na altura desejada, respeite o limite de inserção mínimo de 100mm gravado no canote. Aperte a porca da blocagem que está do lado oposto à alavanca, alinhe o selim com o tubo superior e aperte a alavanca deixando posicionada para frente.


Instale o disco de freio na roda dianteira. Bicicletas equipadas com sistema Shimano Center lock é necessário utilizar a chave Shimano TL FW30 para instalação aperte com 40nm. Quando equipado com discos de 6 parafusos posicione as arruelas travas em seguida aperte os parafusos T25 com 6nm. Evite tocar com a mão nos discos durante o serviço de instalação, além de evitar ferimentos graves com a roda em movimento, evitaremos contaminá-lo com a oleosidade de nossa pele.

Regulagem do freio

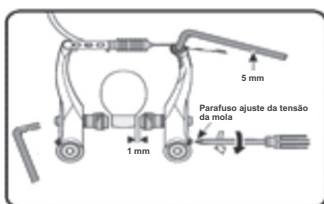


Realize a regulagem dos freios sempre com pneus calibrados. Posicione o regulador da alavanca de freio na metade do curso para facilitar o ajuste ao final da regulagem. Alinhe as sapatas de freios com o aro deixando um espaço de 1 mm entre o aro e a sapata, através do parafuso de regulagem da mola, ajuste de forma que esta distancia seja igual dos dois lados. Utilizando o parafuso de ajuste da alavanca apertando o regulador, as pastilhas irão afastar-se do aro e soltando se aproximarão do aro deixando o freio mais alto ou mais baixo.

Pedais

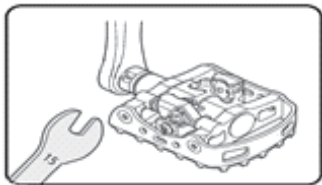

Os pedais possuem as inscrições RIGTH (Direito em inglês) e LEFT (Esquerdo em inglês) impressas na ponta do eixo, utilizando uma chave de boca 15 mm aperte com 50nm no sentido horário o pedal (R) do lado das coroas da pedivela e no sentido anti-horário o pedal (L) do lado oposto às coroas com 50NM.

Freio

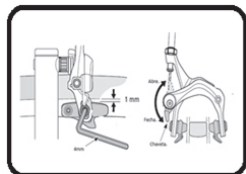

.Realize a regulagem dos freios sempre com pneus calibrados. Alinhe as sapatas de freios com o aro deixando um espaço de 1 mm entre a sapata e a parte final do aro. Com a chaveta de abertura na posição fechada ajuste o cabo de aço deixando um espaço de 2mm entre a sapata e o aro. Utilizando o parafuso de ajuste localizado no freio ajuste à altura, apertando o regulador as pastilhas irão afastar do aro e soltando se aproximarão do aro deixando o freio mais alto ou mais baixo. A chaveta deve estar sempre na posição fechada e deve ser aberta somente para possibilitar a retirada da roda.

GARANTIA GERAL OGGI

TUDO QUE GARANTIMOS

A **OGGI** garante os componentes de seus produtos contra defeitos de fabricação, pelo prazo legal de três meses, contados a partir da data da emissão da Nota fiscal de compra, exceto para peças com desgaste natural. A garantia limita-se ao primeiro proprietário que deverá comprovar esta condição com a exibição da nota fiscal de compra emitida em seu nome. A utilização do serviço de garantia tais como: substituições ou reparos não acarretam na prorrogação do prazo de + 90 dias, sendo este contado, sempre da data de emissão da nota fiscal de compra.

A montagem do produto deverá ser executada, proprietário por um representante **OGGI**.

A **OGGI** realiza os serviços de garantia sem ônus de mão de obra, após aprovação pela equipe técnica somente na rede autorizada, a garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falhas de material ou fabricação onde serão trocadas somente as peças atestadas como defeituosas.

Toda reposição de peças e serviços executados durante o período em garantia com a aprovação da equipe técnica da **OGGI**, serão gratuitos.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

A **OGGI** não se responsabiliza por despesas com transporte e remoção para conserto, despesas com limpeza, regulagem, reapertos, centragem de rodas e outros serviços considerados de manutenção preventiva.

A **OGGI** não se responsabiliza por itens de desgaste natural e não estão acobertados pela garantia despesas com as substituições de pneus, câmaras de ar, sapatas/pastilhas de freio ou qualquer outro componente que sofra desgaste natural por atrito com outras partes ou fadiga de material ocasionado pelo uso do produto.

A **OGGI** não cobre qualquer repercussão decorrente da avaria tais como: transporte, hospedagem, falta de uso, reparos e substituições de peças trocadas fora da rede autorizada e antes da aprovação da garantia.

A **OGGI** não se responsabiliza por defeitos causados por acidentes, como quedas, impacto com pedras, árvores e etc.. A Exposição do produto a condições inadequadas como: ambientes úmidos ou salinos o uso de solventes inadequados e falta de cuidados com a manutenção, defeitos provocados por alteração ou modificação de componentes ou uso fora das especificações do fabricante;

A **OGGI** não se responsabiliza por defeitos causados por influência de substâncias químicas.

O não cumprimento de qualquer das recomendações do manual do proprietário ou uso indevido, como: bater, subir ou descer calçadas ou utilização por pessoas acima do peso recomendado de 110 kg acarretará a perda da garantia.

IMPORTANTE!

- Exija anotação do número de série de sua bike na Nota Fiscal;

- Registre sua bike no site: www.oggibikes.com.br

- Participe da pesquisa de satisfação. Sua opinião é muito importante;

- Após o uso da bicicleta, perderá a condição de troca na loja, mas estará autorizada a realização de serviços em garantia como a reposição de peças que apresentarem vícios de fabricação.

CERTIFICADO DE GARANTIA OGGI

075001

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade/UF: _____ Cep: _____

Telefone: _____

Revendedor: _____

Número N.F.: _____ Data: _____

Modelo Bike: _____

Nº de série: _____

CARIMBO E ASSINATURA
AUTORIZADA

GARANTIA DO QUADRO

O quadro em fibra de carbono exige alguns cuidados, evite fazer modificações no projeto original da bicicleta, mudança de componentes alteram a relação de forças e criam pontos de tensão diferentes do projetado. O quadro não pode ter contato com produtos derivados de petróleo: benzina, gasolina, thinner, diesel, querosene, óleos etc. Lave a bicicleta apenas com água e sabão neutro. Proteja o chain stay para evitar que a corrente danifique o verniz que protege a pintura, ao notar um risco profundo no quadro, proteja-os imediatamente com esmalte de unha incolor ou decalque adesivo, sem o verniz, a fibra de carbono fica exposta a penetração de sujeiras e umidades, com o tempo isso poderá dissolver a resina que une as fibras fazendo o quadro perder a resistência. Ao instalar componentes que tenha contato com o quadro consulte o torque recomendado pelo fabricante, não use graxa que possua lítio em sua composição.

A OGGI garante a reposição de componentes dos seus produtos que apresentarem defeito de material ou de fabricação, de acordo com os prazos listados abaixo:

Quadros de alumínio: 5 anos*;

Quadros de Carbono: 2 anos;

Peças Shimano: 1 ano

Garfos: 1 ano / Bateria: 1 ano / Motor: 1 ano / Pintura: 6 meses / Demais peças: 90 dias

(A garantia é válida a partir da data de emissão da nota fiscal e apenas para o primeiro dono)

*Quadros de alumínio referente aos modelos elétricos, possuem garantia de 2 anos.

Evite fazer modificações no projeto original da bicicleta, mudanças de componentes podem alterar a relação de forças e criar pontos de tensão diferente do projetado.

Limpeza / Manutenção

Sempre após suas pedaladas, para limpar a sua bicicleta, evite jatos fortes de água, use apenas água limpa com detergente ou sabão neutro. Enxágüe bem todas as partes e evite jogar água em partes como: movimento central, movimento de direção, canote e selim. Par evitar o efeito da corrosão e maresia, limpe sempre sua bicicleta com água, secando em seguida com um pano, aplique com frequência na corrente e roda livre/cassete um anti-corrosivo. Nunca utilize grafite, graxa, óleo, detergente no tubo do canote de selim, nos quadros de fibra de carbono. Há risco do canote fundir com o quadro e impossibilitar a sua remoção.

www.oggibikes.com.br

SAC: 0800 7210808

CNPJ.: 09.365.007/0001-81



DICAS / MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO:

Registre sua bike/acesse o site da oggi, www.oggibikes.com.br, além de ter sua bike registrada, também facilitará o rastreamento e identificação em casos de roubo ou furto.

Antes de pedalar verifique sempre:

- a pressão dos pneus adequada ao modelo da bike conforme etiqueta no aro respeitando sempre o limite mínimo e máximo de pressão dos pneus;
- verifique as blocagens de roda se estão travadas;
- verifique os parafusos de freio;
- use protetor solar;
- use sempre capacete, óculos e acessórios.



CÓDIGO: R1070019
REV. 00

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA